HNC Group A/S
Borgergade 17 | 4241 Vemmelev
sales@hncgroup.dk | www.hncgroup.dk
Tel. 7313 2300

Montagevejledning


FOR SKYLLEVENTIL | 05-07-2021



Teknisk data	
Ventilstørrelse	DN 15 (½")
Fyldetryk	1,0 - 5,0 bar
Statisk	Maks. 6,0 bar

Garanti


Antages ansvar i overensstemmelse med de almindelige leveringsbetingelser og vilkår og betingelser.
*Brug kun originale reservedele!

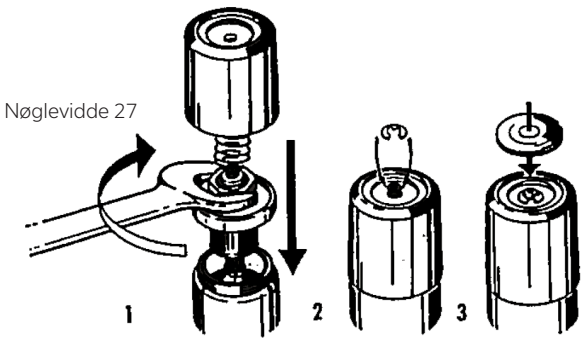

Montage

Afmontering af overdele

Dækpladen løftes af med en lille skruetrækker. Låseringen skubbes til side og fjernes, hvorefter trykknappen og trykfjederen løftes af. Nu kan topstykket skrues ud af ventilhuset med en skiftenøgle (nøglevidde 27 mm.). Alle vitale dele er herefter tilgængelige.

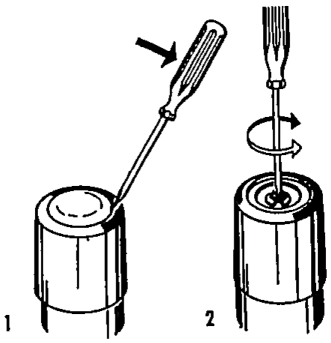

- Kortere løbetid
+ Længere løbetid

Indstil løbetide

Indstilling af løbetid

Dækpladen løftes af med en lille skruetrækker (på nogle ventiludførelser er dækpladen forsynet med en lille prop. Det er tilstrækkeligt at fjerne denne). Reguleringsnålens kærv er herefter tilgængelig for tidsindstilling med en smal skruetrækker. Skrues i bund lukkes ventilen helt. Drej 4 omgange mod uret for start af funktion med korte løbetider. Drej videre mod uret for længere løbetider. Når ventilen lige er monteret, vil den være længere tid om at lukke. Dette skyldes, at modtrykskammeret fyldes langsomt via boringen.

Eventuelle fejl

Ventilen lukke ikke
Vandafgang hindres af tilkalket brusehoved.
Overdelen ikke fastspændt nok på ventilhuset.
Gummilegeme defekt eller monteret forkert.
Hjælpeventilpakning defekt eller snavset.
Trykudligningsboring tilsnavset.
Ventilpakning skævt monteret.
Ventilen åbner ikke
Reguleringsnål skruet i bund.
Overdel 30 (Urinal) på ventilhus uden tømmeboring.
Støj under lukning
Tilkalket brusehoved eller urinalspreder

Note: Ved førstegangs aktivering efter montering af ventil / ny funktionsdel, kan der gå længere tid før ventilen lukker første gang, blandt andet pga. luft i ventilen

Bemærk: Ved montering af ventiler i serie på anlæg i f.eks. bruseområder kan det være nødvendigt at tvangslukke alle ventiler ved at skrue reguleringsnålene helt i bund inden man åbner for vandtilførslen igen, herefter åbnes en ventil af gangen ved at skrue reguleringsnålen 6-7 omgange ud, dette gøres for at opnå nok tryk i ventilernes modtrykskammer ved førstegangs aktivering